

WD 3-18 S BATTERY SET

Baterijski sesalnik 18 V WD 3-18 S za suho/mokro sesanje ponuja maksimalno prilagodljivost zahvaljujoč 17-litrski posodi iz nerjavečega jekla, 2-metrski sesalni cevi, funkciji puhanja in enodelnemu kartušnemu filteru.



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



Številka naročila

1.628-576.0

- Kompaktna oblika in shranjevanje dodatkov, vključno s priročnim shranjevanjem cevi na glavi sesalnika
- Enodelni kartušni filter in filtrska vrečka iz flisa
- Praktična funkcija pihanja

Tehnični podatki

		4054278943602
Naprava na baterijo		1
Baterijska platforma		Baterijska platforma 18 V
Poraba energije	W	225
Zmogljivost posode	l	17
Material posode		Nerjaveče jeklo
Barva		Glava naprave / rumena / Odbijač naprave / rumena / Posoda / Nerjaveče jeklo
Tip baterije		Litij-ionska baterija
Napetost	V	18
Čas delovanja s polno baterijo	min	pribl. 20 (5,0 Ah)
Čas polnjenja s standardnim polnilnikom	min	585
Polnilni tok	A	0,5
Dolžina kabla polnilnika	m	2
Teža brez dodatkov	Kg	4,053
Teža vključno z embalažo	Kg	7,704
Mere (D × Š × V)	mm	353 × 328 × 488

Oprema

Baterija		Akumulator 18 V/5,0 Ah Battery Power (1 kos)
Baterijski polnilnik		Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
Sesalna cev	m	2 / z upognjenim ročajem / Plastika
Snemljiv ročaj		■
Sesalne cevi	Kos(i) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plastika
Sesalni nastavek za mokro/sucho sesanje		sponke
Kartušni filter		enodelni
Ozka šoba		■
Filter vrečka iz flisa	Kos(i)	1
Funkcija pihanja		■
Odlagalno mesto		■
Zložljiv ročaj		■
Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave		■
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave		■
Dodatni prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave		■
Shranjevanje dodatkov na napravi		■
Zaščita pred udarci		■
Vodilni valji	Kos(i)	4

■ Vključno v dobavo



Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery Power

- Omogoča delo neodvisno od električnega omrežja in največjo svobodo premikanja.
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Združljiv z vsemi napravami, ki delujejo s platformo 18 V Kärcher Battery Power.



Enodelni kartušni filter

- Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
- Enostavna namestitvev in odstranitev filtra s preprostim obračanjem brez dodatnega dela.



Praktično shranjevanje dodatkov

- Prostorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov.
- Kompaktna naprava za shranjevanje.


PRIBOR ZA WD 3-18 S BATTERY SET 1.628-576.0



		Številka naročila		
BATERIJE				
Battery Power 18/50	1	2.445-035.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	<input checked="" type="checkbox"/>
Battery Power 18/25	2	2.445-034.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/2,5 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	<input type="checkbox"/>
ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV				
Začetni komplet Battery Power 18/25	3	2.445-062.0	Začetni komplet Battery Power 18/25 z izmenljivo baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power s tehnologijo Real Time Technology in 18-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v napravah z 18-V aku. platformo Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Začetni komplet Battery Power 18/50	4	2.445-063.0	Začetni komplet Battery Power 18/50, ki vsebuje izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Battery Power in 18-V hitri polnilnik, je primeren za uporabo v vseh napravah, ki temeljijo na 18-voltni akumulatorski platformi Kärcher.	<input type="checkbox"/>
SESALNIKI				
Filtri				
Patronski filter KFI 3310	5	2.863-303.0	Patronski filter za sesanje fine in grobe umazanije ter tekočin brez menjave filtra. Primerno za mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtrske vrečke iz flisa KFI 357	6	2.863-314.0	Izjemno odporne filtrirne vrečke iz flisa KFI 357 zlahka obvladajo sesanje suhe in vlažne umazanije. Primerno za mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo.	<input type="checkbox"/>
Kompleti dodatkov				
Komplet za čiščenje notranjosti avtomobila	7	2.863-304.0	Od prostora za noge, do sedežev in prtljažnika: poseben komplet dodatne opreme za Kärcherjeve večnamenske sesalnike Home & Garden, omogoča dosledno čiščenje notranjosti avtomobila.	<input type="checkbox"/>
Household kit	8	2.863-356.0		<input type="checkbox"/>
Komplet sesalnih ščetk	9	2.863-221.0	Komplet sesalnih ščetk omogoča temeljito in ustrezno čiščenje notranjosti avtomobila – armaturne plošče, predpražniki, oblazinjene površine, ščetke so primerne za čiščenje na vseh materialih. Komplet sesalnih ščetk je primeren za vse Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje	<input type="checkbox"/>
Komplet za gospodinjstvo	10	2.863-002.0	Komplet za gospodinjstvo vsebuje zložljivo šobo za suho sesanje in šobo za oblazinjene površine. Ta komplet je primeren za vse Kärcherjeve večnamenske sesalnike za suho in mokro čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Vakuumski komplet za električno orodje	11	2.863-112.0	Fleksibilna sesalna cev (1 m) vključno z adapterjem za priključek na izhod zraka pri električnem orodju (npr. vbodna žaga, brusilnik, vrtalnik, skobljalnik, itn.).	<input type="checkbox"/>
Šobe				
Zelo dolga šoba za reže	12	2.863-306.0	Prenovljena zelo dolga šoba za reže je popolna za čiščenje težko dostopnih mest v avtomobilu, kajti doseže tudi vmesne najmanjše in najožje prostore. Šoba je primerna za vse večnamenske sesalnike Kärcher Home & Garden za suho in mokro čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Šoba za čiščenje avtomobila	13	2.863-316.0	Zagotavlja hitro in brezhibno sesanje: s sesalno šobo za avtomobil lahko temeljito očistite tekstilne površine v svojem avtomobilu in domu.	<input type="checkbox"/>
Šoba za mokro in suho sesanje z integriranim nastavkom za odlaganje	14	2.863-000.0	Preklopna šoba za mokro in suho sesanje za brezhibno čiščenje, enostavno prilagajanje na mokro ali suho nečistočo s pomočjo nožne sklopke, primerno za vse Kärcher Home & Garden večnamenske sesalnike.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA WD 3-18 S BATTERY SET 1.628-576.0

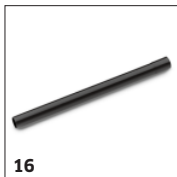

		Številka naročila		
SESALNIKI				
Posebni nameni uporabe				
Šoba za prah pri vrтанju	15	2.863-234.0	Novi pribor za večnamenske sesalnike serije WD 2-6 za suho in mokro čiščenje, da vam ob vrтанju na vseh stenskih in stropnih površinah prah ne bo v napoto, saj ga boste lahko posesali direktno na mestu izvrtane luknje.	<input type="checkbox"/>
Podaljšana cev	16	2.863-308.0	Praktična podaljšana cev za še večji delovni radij. Podaljšek sesalne cevi je posebno priporočljiv za sesanje težko dostopnih mest, kot so npr. visoki stropi.	<input type="checkbox"/>
BATERIJE				
Battery Power+ 18/30	17	2.445-042.0	Tehnologija v realnem času prek LCD-zaslona: zelo zmogljiva 18-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+. Dolg čas delovanja s kapaciteto 3,0 Ah. Z nadzorom napetosti in zaščito IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor Čistila.